

Ürün Özellikleri



Tuş Talimatları

● Tuş Talimatları

1. Güç Tuşu :Kapatmak /Açmak için 3 saniye basılı tutunuz, kısa süreli basma ekranı uyandırır, uzun süreli 10 saniye basma RESET fonksiyonu içindir.
2. Ses +: kısa/uzun basma sesi yükseltir
3. Ses -: kısa/uzun basma sesi azaltır
4. Mikrofon: Kayıt Dahili Giriş
5. Kulaklık: 3.5mm Kulaklık Girişi
6. Hoparlör: Hoparlör Girişi
7. HDMI: HDMI Çıkışı
8. TF Kart: TF Genişletme Kart Girişi
9. USB Kart/U Disk/Fare/Klavye için OTG Giriş
10. DC :2.5MM DC12V 2A Şarj Girişi


一. Kullanım Hazırlıkları


● Bilgisayarımıza Bağlantı

● Bilgisayarınızı çalıştırın, ürünü bilgisayarınıza USB şarjı veya USB transferi için beraberinde verilen USB kablosu ile bağlayınız. Ürün bağlantısı yapıldığını gösterecektir. Oynatıcı ile bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir veya silebilirsiniz. .

Dikkat: Bilgisayarınıza bağlı iken müzik yada video çalmayınız. Uygunsuz kullanımdan sonucu olacak zararlardan firmamızın sorumlu tutulamayacağımızı dikkatinize arz ederiz.

Açma

Açma kipinde “Güç Tuşu” 3 saniye basılı tutulursa android sistem açık bar konumuna girecek, ve 100 saniye sonra sistem menüsüne girilecek ve ekran kilitlenecektir kilit sekmesine  basılı tutunuz ve yeşil nokta konumuna çekiniz, cihaz otomatik olarak açılacak ve aşağıdaki resim görünecektir:

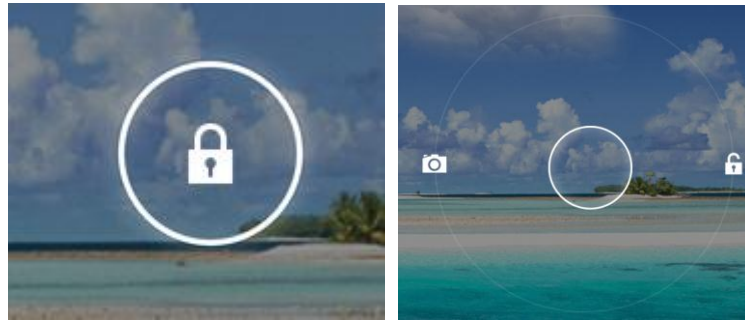

Cihazı bilgisayara bağlayınız, sistem cihazı otomatik olarak açacaktır. (Sadece güç verir, şarj etmez)

Güç Tasarrufu & Ekran Kilidi: UYKU ipine girmek için cihazı açınız ve kısa süre “GÜÇ” tuşuna basınız. Bu konumda ekran kararacak ve ekran kilit kipine girecektir. 1 saniye içinde Ekranı eski haline getirmek için tekrar “GÜÇ” tuşuna basınız.

Not:

Güç Tasarruf kipinde müzik, video gibi işlemler sürekli devam edecektir, durmayacaktır, sadece ekranı karartır..

Dikkat

Sistem kapanırsa 10 saniye süre ile “Güç Şalterine” basınız, cihaz tamamen kapanır, “Güç Şalterine” tekrar bastığınız da cihaz açılır.

●Güç Kapalı

Güç açık konumunda, “güç tuşuna” 3 saniye basınız, güç kapalı menüsü görünecektir. Oynatıcıyı kapatmak için “OK” seçiniz.

【Dikkat】 Yeteri kadar güç yoksa, cihaz alarm vermeye başlayacaktır, ve şarjı bittiğinde otomatik olarak kapanacaktır. Şayet açamazsanız, lütfen güç durumunu kontrol ediniz ve 5- 10 saniye şarj ettikten sonra açmayı deneyiniz.

●TF Genişletme Kartının Kullanımı

1、Oynatıcı bilgisayarınıza bağlayınız, 2 çıkarılabilir disk görünecektir. Birincisi dahili flaş bellek , diğeri TF Kartıdır. İkinci çıkarılabilir disk oynatıcıya genişletme kartı takmadığınız takdirde açılmayacaktır.

Dikkat: Oynatıcı sadece TF tip Genişletme Kart destekler (Maksimum Hafıza 32 GB).



2、2、 Genişletme Kartını takmak

Takmak İçin: Genişletme kartını yandaki kart boşluğuna takınız. Oynatıcı kartı tanımladıktan sonra, kart hafızasındaki dosyalar oynatılabilir.

Çıkarmak için : Genişletme kartına hafifçe basınız ve çıkarınız.

●Pili şarj etme

1、 En iyi sonucun alınabilmesi için, ilk kullanımda 7-8 saat şarj ediniz, tamamen gücün dolu olduğundan emin olduktan sonra kullanınız.


2、 Cihazın USB girişine MINI 5IN USB adaptör portunu takınız, adaptörün diğer ucunu da DC girişine takınız. Cihaz otomatik olarak açılacaktır, ve pil kapasitesi ve cihazın şarj ettiği, yeşil aşağı yukarı hareket eden  ikon ile görüntülenecektir. Güç tamamen şarj edilene kadar adaptör çıkartılmamalıdır. Gösterge ışığı mavi renk olacak, pil ikon yeşil çubuğuna hareket  duracaktır.

Güç yükleme tamamlandığında , bir dakika bekleyiniz ve cihazı açınız

DİKKAT:1. 12v-2a Özel şarj cihazı isterseniz, yerel distribütörünüzle temas ediniz.

2. 5 v Şarj cihazları kullanmayınız, 5 V şarj cihazlarının sebep olacağı zararlardan firmamız sorumlu tutulamayacaktır.

● Ana kullanıcı ara yüzü

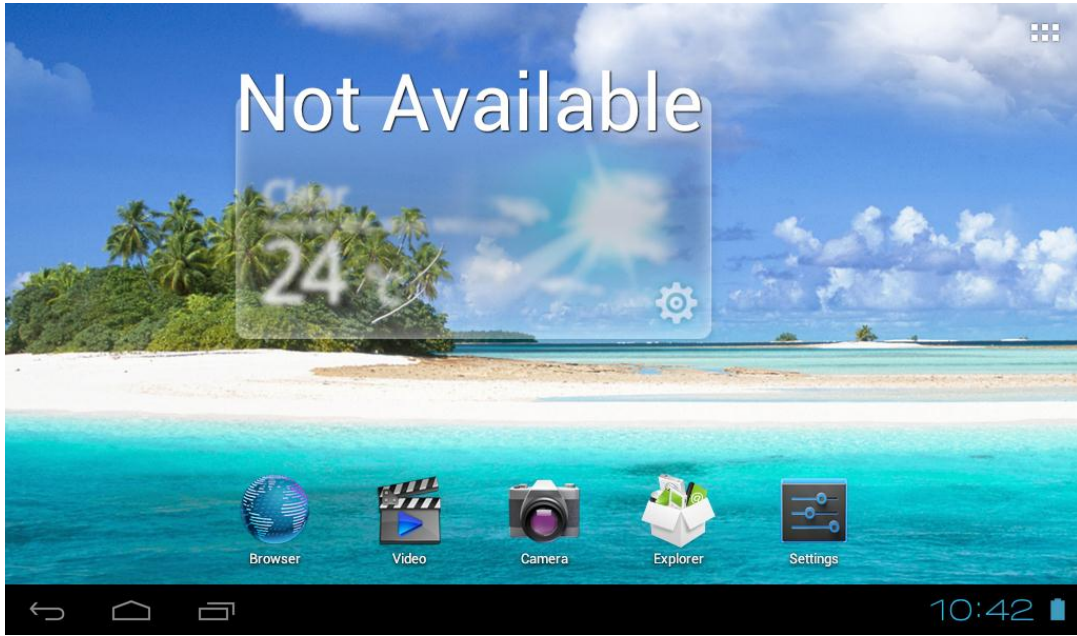

iKON	Fonksiyon Talimatı	İkon	Fonksiyon Talimatı
	Geri Dönüş Tuşu		Herhangi bir ara yüz, tıkladığında ana menüye dönecektir.
	Son İşlem Menüsü		Sistem yeni cihazı tanımladı
	Güncel Sistem Zamanını Göstermek		Pil İkonu, Kalan gücü gösterir
	Modül Menü Fonksiyonu için		

二. İşletme Talimatları

1.Wifi Ayarlama

- a. WIFI Açık Ayar: Modül menü ikonuna tıklayınız , modül menü listesine giriniz, Ayarlar menüsüne girmek için "Ayarlar " tıklayınız, "Kablosuz & Şebekeler" tıklayınız ve "Wi-Fi" seçiniz :




- b. WIFI ayarlar ve şebeke bağlantısı : "Wi-Fi Ayarlar" üzerine tıklayınız, sistem otomatik olarak WIFI ismini bulacaktır, aşağıda belirtildiği gibi 2 tür WIFI şebekesi vardır;

2.USB-HOST Fonksiyonu

a. Disk fonksiyonunu okuma :

U diskini HOST/OTG girişine takınız, "Gezgin" üzerine tıklayınız, aşağıda görüldüğü gibi U diskinin dosya listesini giriniz;

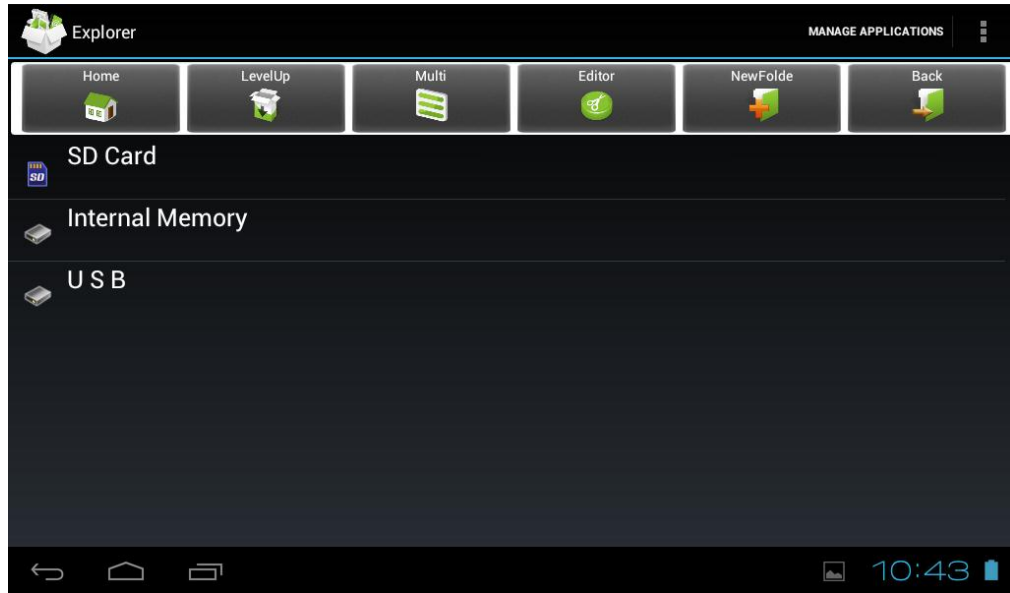

b. Harici 3G USB Cihazı:


3G USB-DONGLE kartını OTG kablo aracılı ile DONGLE ve USB/OTG/HOST girişine takınız, İnternete bağlanmak için 3 G ikonu görüldükten sonra birkaç dakika bekleyiniz..

3.

3.APK Kurucu

Android platformlardan uygulamaları desteklemek için U19GT desteği, İnternet ten bir çok uygulama indirilebilir ve dahili veya flaş belleklere kurulum için kopyalanabilirler.


- APK Kurucu tıklayınız "APK Kurucu", APK Kurulum Menüsü çıkacaktır : Kurucu, Yönetici, Çıkış.

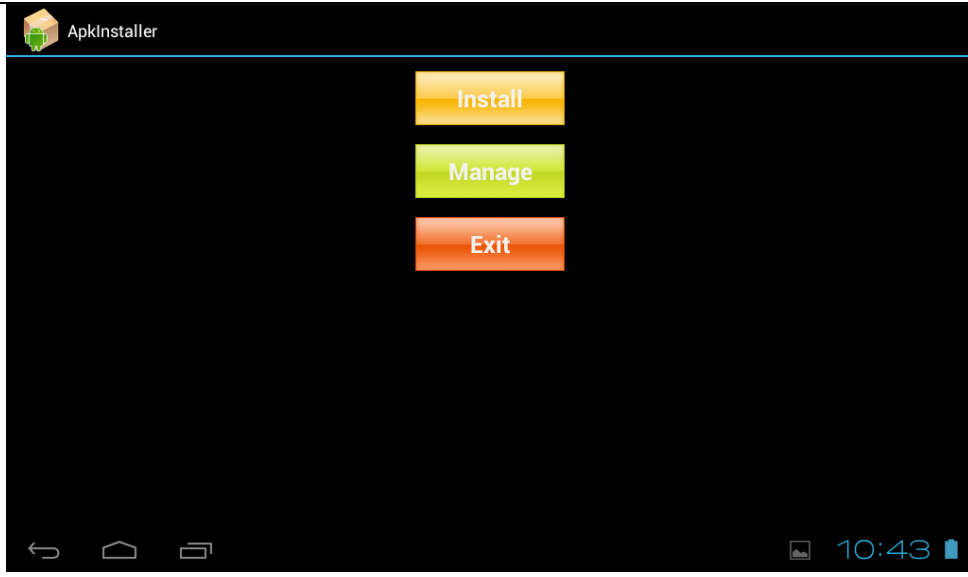

- **Kurucu:** Kurucu üzerine tıklayınız ve AOPK Kurucu menüsüne giriniz. Dahili Hafıza ve SD Kart, Flaş Bellek ve T-Flaş Bellekten ayırılır. Sağ sütuna istediğiniz uygulamayı seçin ve giriniz, sonra “Kur” üzerine tıklayınız.




- **Yönet** : ”Yönet” tıklayınız, ve menüye giriniz.

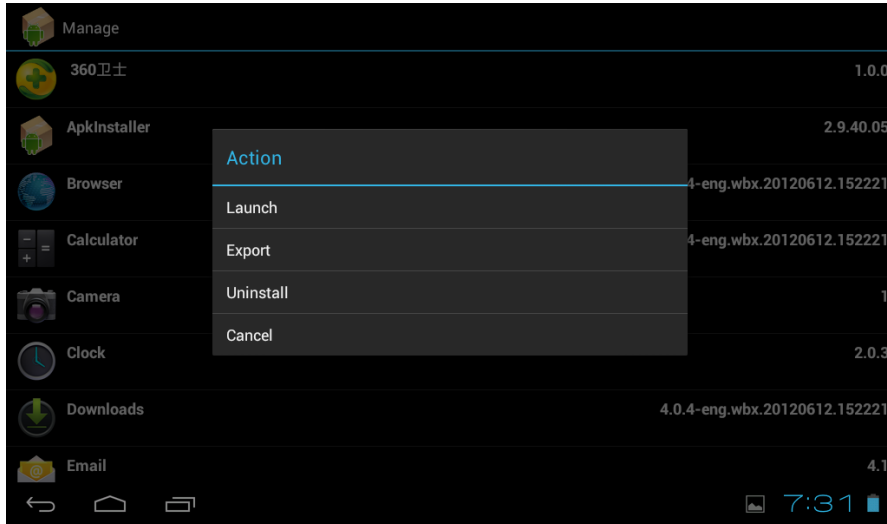


- Başlat : Yazılımı başlatır
- Aktarım: Yazılımı Flaş Karta aktarır.
- Kaldır: Yazılımı Kaldırır
- İptal: İşlemi iptal eder





4. Gezgin

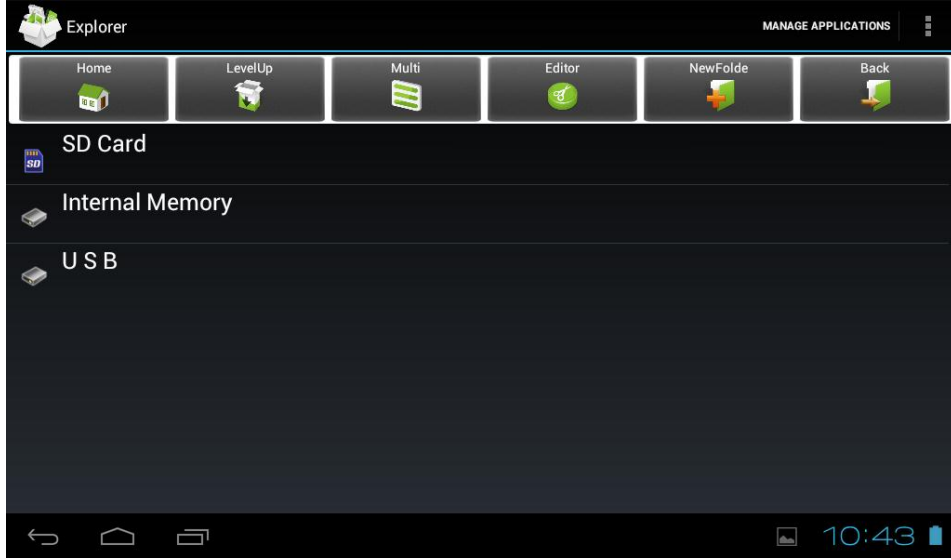Ana menüde yönetici, ara yüzüne girmek için Gezgin ikonunu tıklayınız  "SD Kart" üzerine tıklayınız , "Dahili Bellek " ve "U Disk",alt dosya listesine giriniz, dosya veya klasör ekleyebilir, kopyalayabilir, veya silebilir, ilgili konumu bulmak için “Bir sonraki” ,”Önceki” veya “En son” seviyelerini seçebilir, ve gelen kutu


içinde “Yapıştır” ve “Düzenle” üzerine tıklayabilirsiniz.





5.Kayıt


Ana menüde , girmek için kayıt ikonu  üzerine tıklayınız, kayıta başlamak için kayıt tuşuna  tıklayın, kaydı durdurmak için “Dur”  tuşuna basınız. Kaydı oynatmak için  üzerine tıklayınız. Sistem bu kaydın kullanılacağına veya kullanılmayacağına otomatik karar verecektir. El ile de seçebilirsiniz. Kaydı çalmak . Kaydı çalmak için Ses çalma tuşunu seçiniz, önce Gez içinde kayıt dosyasını seçiniz ve “Oynat” üzerine tıklayınız.

6.IE Araştır

WIFI bağlandığında, ana menüde IE Araştır  üzerine tıklayınız ve IE menüsüne giriniz. Web site adres sütununa tıklayınız ve görüntülemek istediğiniz web site adresini giriniz.

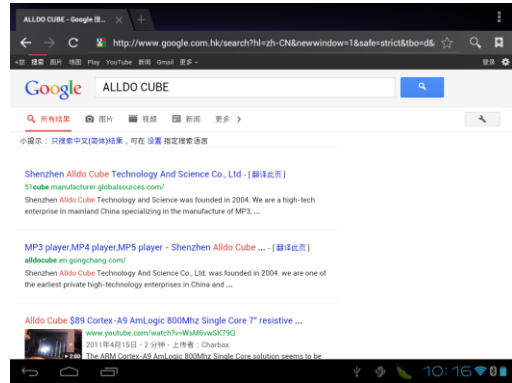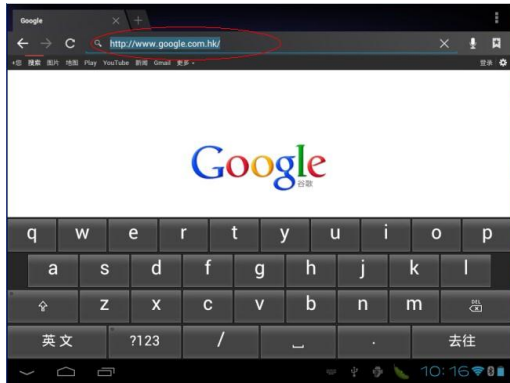

7.Aygıt Yazılım Güncelleme

Aygıt yazılım güncelleme öncesi U19GT kapatınız. Bilgisayarınızda “RK Device. Manage. Exe” güncelleme aletini açınız, ve  tıklayarak Resim dosyasını açınız, aynı zamanda “Set –Düğmesine” basınız ve bırakmayınız. Aletler sütununda RK Antropid Loader Rock USB cihazı görünene kadar “Güç Düğmesine” 3 dakika basınız. Sonra bırakınız ve güncelleme işlemi için “Yeniden Yapılandır” tuşuna tıklayınız. Bilgi çubuğu mevcut bilgilerin güncellenmesini yapacaktır Sağ bilgi sütununda güncelleme bilgisi yer alır, “Başarıyla gerçekleştiriliyor” ibaresi güncellenmenin başarıyla yapıldığına işaret eder.



【Dikkat】 :

Güncelleme sistemi tüm yerel verileri kaldıracaktır, güncelleme yapmadan önce önemli bilgileriniz yedekleyiniz. Güncelleme sonrası ilk işlemde yazılım yeniden kurulacağından, yavaş hareket edecektir, acele etmeyi ve birkaç dakika bekleyin. İkincisinde sistem hızı normale dönecektir.

Teknolojik Özellikler

Donanım Konfigürasyonu	
Ana Frekans	1.6GHz
CPU	Cortex-A9 Çift çekirdek
Dahili Bellek	1GB DDR3
Ekran	7 inç IPS 1024*600 Çok -Dokunum Kapasiteli (5PIN Dokunma)
Bellek	8 GB
WiFi	Wi-Fi 8188
Ses	Tek Hoparlör
Genişletme Kartı	Mikro SD Kart , 32GB Mikro SD (TF) Destekler
Pil	3000mAh/7.4V,5V2A şarj edilebilir Li-ion Pil
Veri Girişi	Yüksek Hız USB 2.0 , OTG fonksiyon Destekler
İşletme Sistemi	
İşletme Sistemi	GOOGLE ANDROID 4.1.0 JELLY BEAN
Kamera	
Ön	0.3 Mega Piksel
Arka	0.3 Mega Piksel
Fonksiyon Özellikleri	
Taşınabilir Hafıza	Taşınabilir donanım diski olarak kullanılabilir.
Ses	MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC、WAV
Video	H.264,VP8,RV,WMV,AVS,MPEG4 destekler, 1080P video çıkış, YouTube YouTube、720P、HTML5 、Flash10.1

Resim	JPG、 BMP、 PNG destekler.
Diğer	2D/3D Grafik Proses Ünite, Open GL ES 2.0/1.1 ve Open VG1.1 destekler
	İnternet izleme, on-line konuşma, e-posta, E-kitap ve Araştırma
	Saat, Alarm saati, Hesap makinesi, Kayıt
Ses Kipi	Normal, Popüler, Rock, Klasik, Bas, Jazve Kullanıcı tanımlananlar
Dil	Çoklu Dil (İsteğe Bağlı)
Tekrar Kipleri	Tek şarkı bir kere, tek tekrar, tümü bir kere, demonstrasyon
Kayıt	Mikrofon destekler, 3GPP Kayıt formatı destekler
Teknolojik Özellikler	
Pil Kullanım Zamanı	Ses Çalma süresi: 13 saat takribi, vidoe oynatma süresi: 4.5 saat takribi
	Web site izleme süresi: takribi 4 saat
SNR	≥95db

【Note】:

Kullanma kılavuzundaki resimler referans amaçlıdır. Tuş işlemleri, görüntüler ve özelliklerde yapılacak değişiklikler hakkında bilgilendirilmeyeceksiniz. Umarız anlayışla karşılırsınız.

Beyandır

Lütfen çalışırken kendi bilgilerinizi yedekleyiniz. Donanım, yazılım, ürün tamiri, pil yerleştirilmesi, veya diğer öngörülmeleyen nedenlerle meydana gelecek veri kaybından şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca, kullanıcının bu kılavuzun kullanımını yalnız anlamasına da engel olamayız, dolayısıyla şirket kaza sonucu meydana gelecek hasarlardan ve ürün kullanımının sebep olacağı üçüncü taraf taleplerinden sorumlu tutulamayacaktır.